

Douchewc Sense



Gebruikershandleiding

Aansprakelijkheid

De leverancier is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het niet naleven van de volgende regels:

1. Dit product is een klasse I elektrisch apparaat en vereist een geaarde aansluiting.
2. Dit product is een elektrisch apparaat, dus het mag niet op een locatie worden geplaatst waar het gemakkelijk nat kan worden door water of vocht. Plaats bij gebruik in een badkamer een ventilator of ventilatieopening om voor goede ventilatie te zorgen.
3. Als het netsnoer is beschadigd, dan moet het worden vervangen door de fabrikant, de leverancier of een vergelijkbare, gekwalificeerde professional om gevaarlijke situaties te voorkomen.
4. Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen jonger dan 3 jaar mits ze begeleid worden door een volwassene. Dit apparaat mag gebruikt worden door kinderen vanaf 3 jaar en door personen met een lichamelijke of geestelijke beperking of een gebruik aan kennis of ervaring, mits zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over de gevaren en het veilig gebruik van het apparaat.
5. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reinigings- en onderhoudstaken mogen niet zonder toezicht door kinderen worden uitgevoerd.
6. Het apparaat is permanent aangesloten op de watertoevoer. Koppel de aansluiting op de watertoevoer alleen los tijdens installatie en onderhoud.

Veiligheidsmaatregelen

1. Beschadig het netsnoer niet. Anders is er risico op elektrische schokken, kortsluiting en brand.
2. De voeding moet voldoen aan de normen. Anders is er risico op beschadiging en brand.
3. Haal het product niet uit elkaar, repareer het niet zelf en zet het product niet opnieuw in elkaar. Anders is er risico op elektrische schokken en brand.
4. Plaats geen kachel in de buurt van het product en rook niet in de buurt van het product. Anders is er risico op brand.
5. Draai het product niet ondersteboven. Anders kan dit beschadiging veroorzaken.
6. Buig of verdraai de toevoerslang niet. Anders is er risico op waterlekkage.
7. Gebruik de nieuwe slangensets die bij het apparaat zijn geleverd en hergebruik geen oude slangensets.

Bekijk deze video voor de werking van de douchewc



Gooi elektrische apparaten niet weg bij het huishoudelijke restafval, maar breng ze naar een daarvoor bestemd inzamelpunt. Neem contact op met uw gemeente voor meer informatie over de beschikbare inzamelpunten. Als elektrische apparaten op stortplaatsen terechtkomen, kunnen gevaarlijke stoffen vrijkomen, wat schadelijk is voor mens en milieu. Als u een oud apparaat vervangt, is de verkoper wettelijk verplicht om uw oude apparaat kosteloos aan te nemen en op een verantwoorde wijze af te voeren.




Technische specificaties

Model		Sense
Douche	Rear Wash	✓
	Lady Wash	✓
	Massage	✓
	Instelbare watertemperatuur	UIT/5 niveaus (standaardniveau 3)
	Instelbaar watervolume	5 niveaus (standaardniveau 3)
	Instelbare straalpositie	5 niveaus (standaardniveau 5)
Warme lucht	Föhn	✓
	Instelbare föhnlichtsterkte	UIT/5 niveaus (standaardniveau 3)
	Instelbare föhnlichttemperatuur	5 niveaus (standaardniveau 3)
Hygiëne	Luchtverfrisser	✓
	Zelfreiniging sproeier	✓
	Handmatige reiniging sproeier	✓
Ontkalking		✓
Gebruikersmodus		2 gebruikers
Nachtlampje		✓
Statuslampje		✓
Softclose zitting en deksel		✓
Draaiknop		✓
Afstandsbediening		✓
Spoelrandloos CycloneFlush toilet		✓
Installatie van toilet		Gemonteerd aan de muur
Watertoevoeraansluiting		G 3/8
Nominale spanning		AC220 V-50 V, 50/60 HZ
Vermogen		1170 watt
Lengte netsnoer		1,8 meter
Watertoevoerdruk		0,07~0,75 MPa (0,7~7,5 Bar)
Temperatuur watertoevoer		4~35°C
Omgevingstemperatuur		4~40°C
Beschermingsklasse		IPX4
Doucheapparaat	Watervolume	350~650 ml/min
	Watertemperatuur	31~39°C
	Duur doucheprogramma	3 minuten
	Verwarmingsmodus	Boiler
	Verwarmingsvermogen	1200 watt
	Veiligheidsvoorziening	Temperatuurzekering/waterniveauschakelaar/thermostaat
	Terugstroombeveiliging	AB-type luchtgat
Föhn	Luchtsnelheid	≥4 m/s
	Föhnvermogen	350 watt
	Duur föhnprogramma	3 minuten
	Temperatuur hete lucht	35~50°C
	Veiligheidsvoorziening	Temperatuurzekering/thermostaat
Luchtverfrisser	Luchtverfrissermodus	Deodoriserende filter
	Duur luchtverfrisserprogramma	15 minuten
Afstandsbediening	Frequentiebereik	2460 MHz
	Maximaal uitgangsvermogen RF	-10 dBm
	Batterijtype	1,5V LRO3 AAA
	Aantal batterijen	Twee batterijen (niet inbegrepen)
Andere veiligheidsvoorzieningen		Aardlekschakelaar
Nettogewicht		35 kg
Afmetingen		596x385x386 mm

Technische updates worden zonder verdere kennisgeving in de nieuwe handleidingversie verwerkt.


Het daadwerkelijke product kan afwijken op het gebied van vorm, kleur en accessoires.

Overzicht

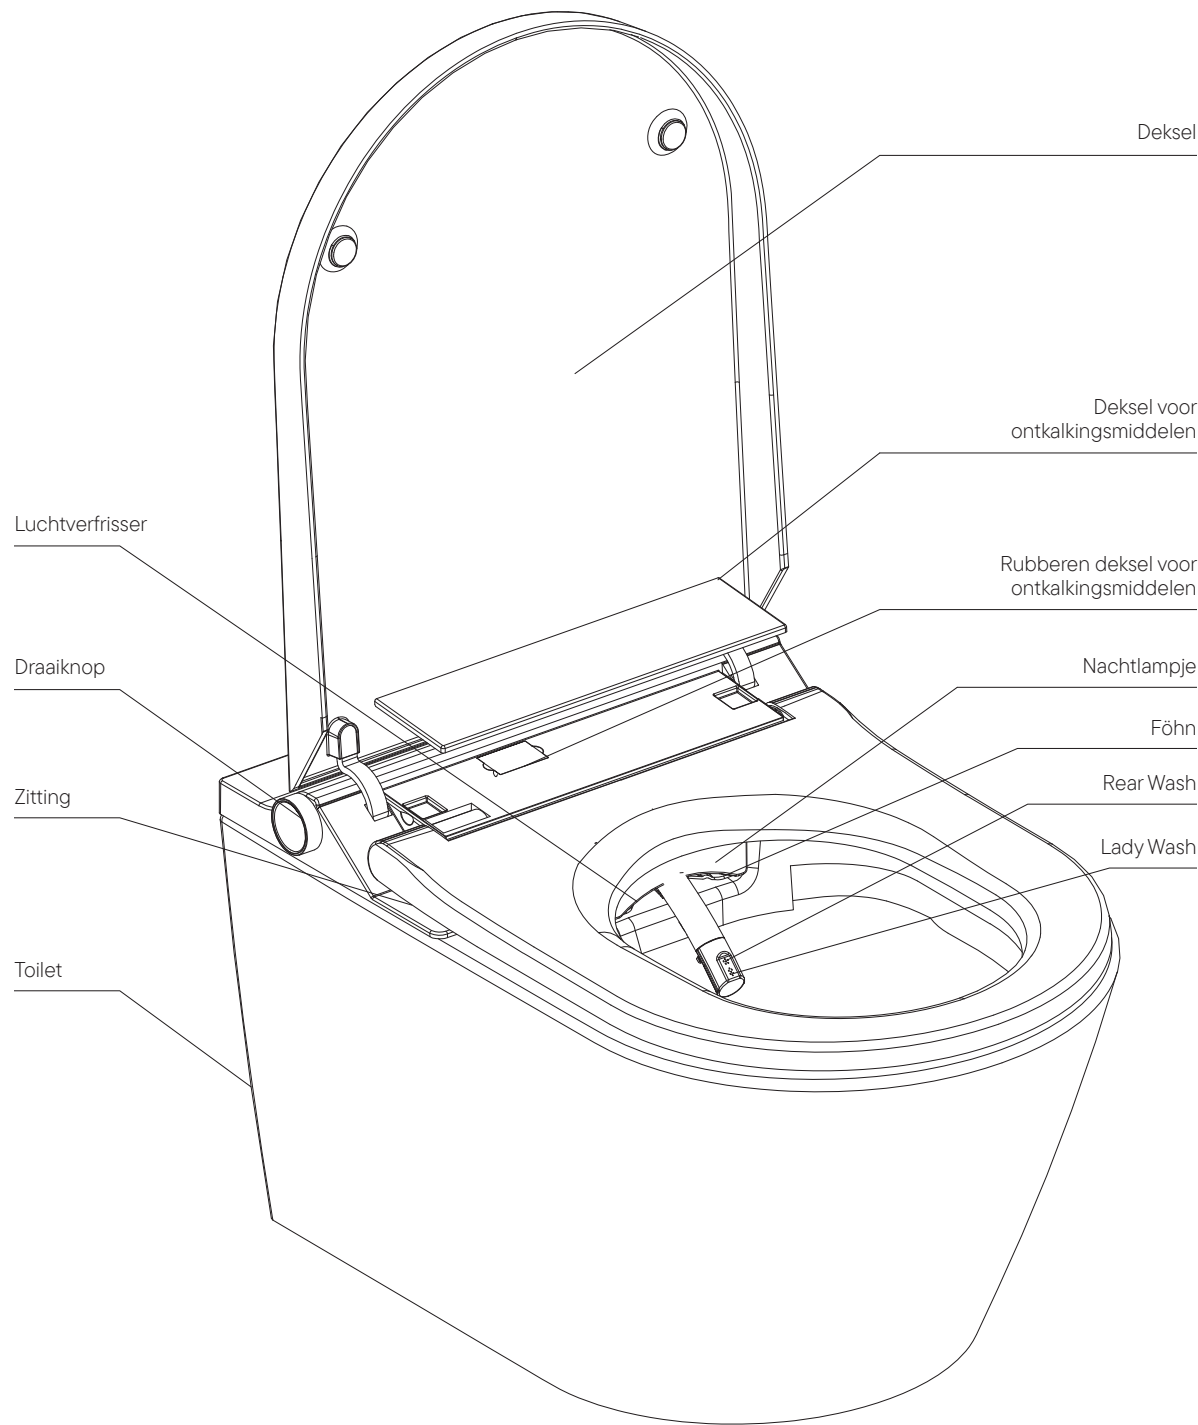

Deze afbeelding is enkel ter referentie. Afwijkingen van het daadwerkelijke product zijn mogelijk.

Afstandsbediening

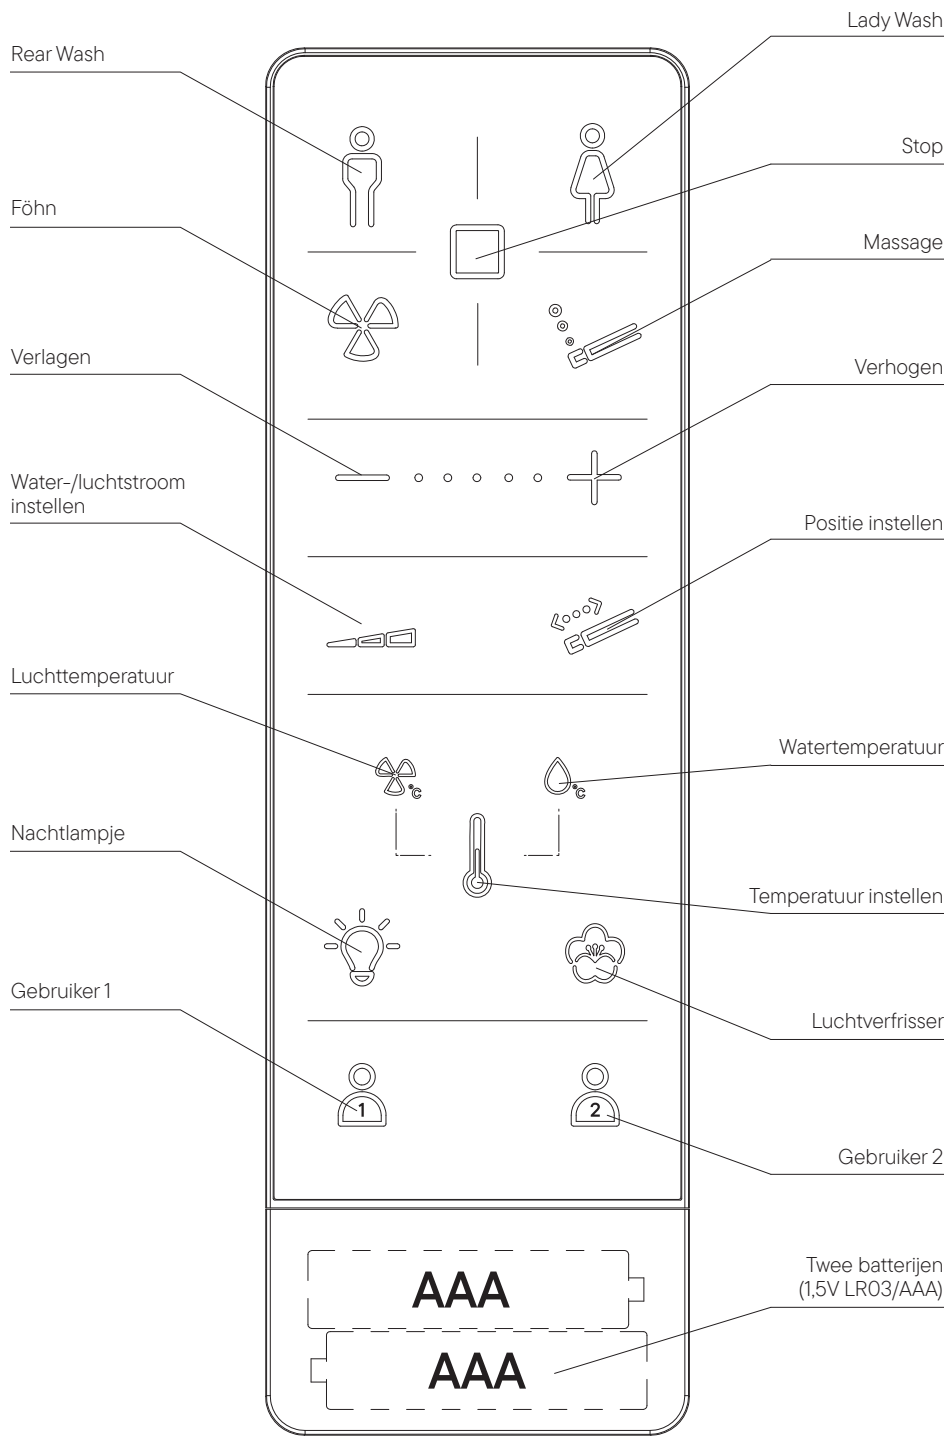


Let op: voordat u de afstandsbediening kunt gebruiken, moet u twee batterijen plaatsen (type 1,5V LR3/AAA).

1. Rear Wash / Lady Wash

→ **Neem plaats**

Druk op de doucheknop van de afstandsbediening om de douche te starten.

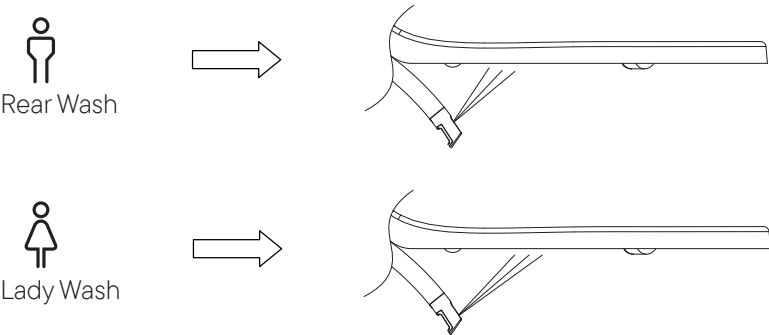

OF:

U kunt de functie inschakelen door aan de draaiknop te draaien. Draai de draaiknop met de klok mee om de Lady Wash in te schakelen en draai tegen de klok in om de Rear Wash in te schakelen. De douche stopt na 3 minuten. Druk op de stopknop om de douche eerder te stoppen.

Opmerking: Tijdens de Rear Wash en Lady Wash wordt eerst ongeveer 10 seconden in een vaste positie en vervolgens ongeveer 18 seconden in een verstelbare positie gewassen. Hierna wordt tot het einde van het programma in een vaste positie gewassen.

2. Föhn gebruiken

→ **Neem plaats**

Druk op de föhnknop van de afstandsbediening om de föhn te starten. De föhn stopt na 3 minuten.




OF:

→ **Neem plaats**

→ **De Rear Wash of Lady Wash is gestopt**

Druk op de draaiknop om de föhn te starten. De föhn stopt na 3 minuten.



3. Stoppen


→ **Als de Rear Wash of Lady Wash of föhn in gebruik is**

Druk op de stopknop van de afstandsbediening om de douche of föhn te stoppen.



OF:

Druk op de draaiknop om de douche of föhn te stoppen.



4. Watervolume instellen


→ **Als de Rear Wash of Lady Wash in gebruik is**

Druk op de afstandsbediening op de knop voor het instellen van de water-/luchtstroom en druk vervolgens op de plus- of minknop om het watervolume in te stellen.



OF:


U kunt de functie inschakelen door aan de draaiknop te draaien. Draai de knop met de klok mee om het watervolume te verhogen en tegen de klok in om deze te verlagen.

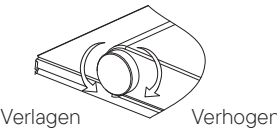

5. Luchtstroom instellen


→ **Als de föhn in gebruik is**

Druk op de afstandsbediening op de knop voor het instellen van de water-/luchtstroom en druk vervolgens op de plus- of minknop om het volume in te stellen.



OF:

U kunt de functie inschakelen door aan de draaiknop te draaien. Draai de knop met de klok mee om het volume te verhogen en tegen de klok in om deze te verlagen.

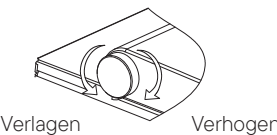

6. Massagefunctie gebruiken

→ **Als de Rear Wash of Lady Wash in gebruik is**

Druk herhaaldelijk op de massageknop op de afstandsbediening om de gewenste straalmodus te kiezen

- | | | |
|--------------------------|----------------------|-------|
| • Oscilleren: | één lampje brandt. | ○ |
| • Pulseren: | twee lampjes branden | ○ ○ |
| • Oscilleren + Pulseren: | drie lampjes branden | ○ ○ ○ |




7. Positie van de sproeier instellen

→ **Standaardpositie 5**

→ **Als de Rear Wash of Lady Wash in gebruik is**

Druk op de afstandsbediening op de knop voor het instellen van de positie en druk vervolgens op de plus- of minknop om de sproeier naar voren of naar achteren te verplaatsen.

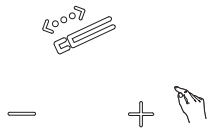

8. Temperatuur instellen

1. Watertemperatuur instellen

Druk op de afstandsbediening op de knop om de temperatuur in te stellen totdat het lampje voor de watertemperatuur begint te branden en druk vervolgens op de plus- of minknop om de watertemperatuur in te stellen.

→ Als de Rear Wash of Lady Wash in gebruik is


Houd de draaiknop ingedrukt. Draai de draaiknop tegelijkertijd met de klok mee om de temperatuur te verhogen en tegen de klok in om de temperatuur te verlagen.

2. Luchttemperatuur instellen

Druk op de afstandsbediening op de knop om de temperatuur in te stellen totdat het lampje voor de luchttemperatuur begint te branden en druk vervolgens op de plus- of minknop om de luchttemperatuur in te stellen.

OF:

Houd de draaiknop ingedrukt. Draai de draaiknop tegelijkertijd met de klok mee om de temperatuur te verhogen en tegen de klok in om de temperatuur te verlagen.

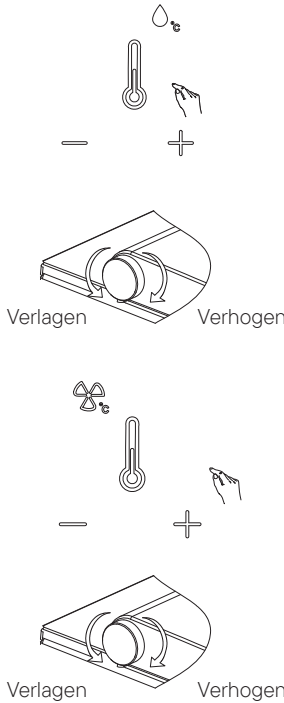

9. Nachtlampje instellen

→ Het nachtlampje is standaard ingesteld op “altijd aan”


Druk op de afstandsbediening herhaaldelijk op de knop voor het nachtlampje om de modus te wijzigen..

- Uit-modus: één lampje brandt ○
- Altijd-aan-modus: twee lampjes branden ○ ○
- Intelligente modus: drie lampjes branden ○ ○ ○

OF:

Ga niet zitten. Draai de knop vervolgens tegen de klok in. De modus van het nachtlampje is gewijzigd (“uit”, “altijd aan” of “intelligent”).

OPMERKING: Bij de intelligente modus gaat het nachtlampje aan als het donker wordt en uit als het licht wordt.

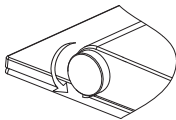

10. Luchtverfrisser instellen

→ De luchtverfrisser staat standaard op intelligente modus


De luchtverfrisser schakelt in wanneer de gebruiker gaat zitten en schakelt één minuut nadat de gebruiker opstaat uit. Als de douche of föhn niet is gebruikt, schakelt de luchtverfrisser na 15 minuten uit.

Druk op de afstandsbediening herhaaldelijk op de luchtverfrisserknop om de luchtverfrisser aan of uit te zetten.

- Uit-modus: één lampje brandt ○
- Intelligente modus: twee lampjes branden ○ ○

OF:


Open de deksel en ga zitten zonder de douche of föhn te gebruiken. Druk op de draaiknop en draai deze vervolgens met de klok mee of tegen de klok in. De luchtverfrisser schakelt in of uit.

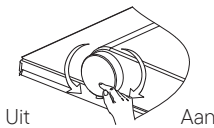

11. Statuslampje

→ Standaard altijd aan


Open de deksel en ga zitten zonder de douche of föhn te gebruiken. Houd de draaiknop 6 seconden lang ingedrukt om het statuslampje uit te zetten. Houd de draaiknop nogmaals 6 seconden lang ingedrukt om de lamp aan te zetten.

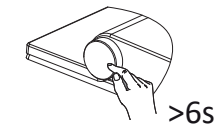

12. Gebruikersinstellingen


1. Gebruikersinstellingen opslaan

Nadat u de stroomsnelheid, temperatuur en douchekoppositie hebt ingesteld, houdt u de knop op de afstandsbediening voor gebruiker 1 of gebruiker 2 gedurende 3 seconden ingedrukt. De instellingen voor gebruiker 1 of gebruiker 2 zijn nu opgeslagen.



2. Gebruikersinstellingen toepassen


Druk voordat u de douche of föhn gebruikt op de afstandsbediening op de knop voor gebruiker 1 of gebruiker 2. Schakel vervolgens de douche of föhn in. De opgeslagen instellingen voor stroomsnelheid, temperatuur en douchekoppositie worden nu toegepast.



13. Standby-modus

→ Ga niet zitten

Houd de draaiknop 6 seconden lang ingedrukt om de standby-modus in te schakelen. Houd de draaiknop nogmaals 6 seconden lang ingedrukt om de standby-modus uit te schakelen.



14. Geluid instellen

→ Het geluid staat standaard aan


U hoort een pieptoon als de douchewc een opdracht of signaal ontvangt.

Houd op de afstandsbediening de knop om de temperatuur in te stellen ingedrukt en druk vervolgens op de knop Lady Wash. Druk nogmaals op deze knop om het geluid in of uit te schakelen.



OF:

Open de deksel en de zitting. Houd de draaiknop ingedrukt en draai deze tegen de klok in om het geluid uit te schakelen. Draai de knop opnieuw tegen de klok in om het geluid weer in te schakelen.

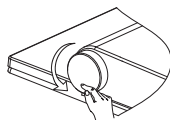

15. Onderhoud en reiniging

Algemeen advies voor onderhoud en reiniging

Frequentie	Activiteit
Dagelijks	Veeg waterdruppels weg met een zachte, pluïsvrije doek om kalkaanslag te voorkomen.
Wekelijks	Reinig alle oppervlakken en hoeken. Reinig de sproeier indien nodig (zie “Sproeier reinigen”).
Maandelijks	Reinig het toilet met een zuurvrij schoonmaakmiddel.
Elk half jaar	Vervang het deodoriserende filter indien nodig.
Jaarlijks	Ontkalk het apparaat (zie “Apparaat ontkalken”).


Schoonmaakmiddelen en -gerei

Voor douchewc

- Zachte, pluïsvrije doeken
- Milde, huidvriendelijke schoonmaakmiddelen

Voor toilet

- Zachte, pluïsvrije doeken
- Schoonmaakmiddelen met een laag zuurgehalte, bijv. sterk verdund citroenzuur
- Toiletborstel

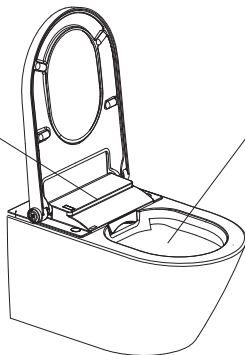

Gebruik geen zeer zure of alkalische schoonmaakmiddelen voor het reinigen van de douchewc. Gebruik geen harde borstel, zoals een nylon toiletborstel, voor het reinigen van het toilet. Gebruik geen metalen borstel.

Zelfreiniging reservoir


Als u de douche inschakelt nadat het apparaat 72 uur lang niet in gebruik is geweest, wordt de zelfreinigingsmodus ingeschakeld. Dit duurt ca. 3 minuten. Tijdens de zelfreiniging zijn alle knoppen inactief. Na de zelfreiniging werkt alles zoals normaal.

Sproeier reinigen

De sproeier wordt voor en na het douchen gereinigd.

Handmatig reinigen


Open de deksel en zitting, en draai vervolgens de draaiknop met de klok mee. De sproeier schuift naar buiten met water. De sproeier schuift weer terug na 5 minuten of als u de stopknop indrukt.

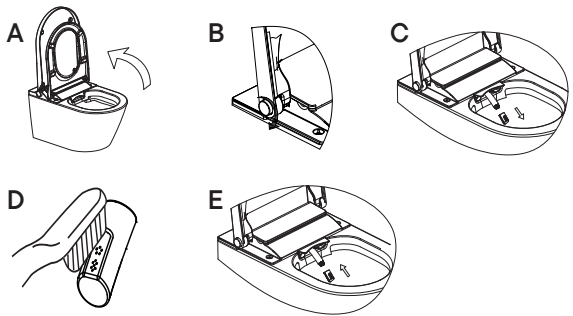

Apparaat ontkalken

- Het apparaat moet ten minste één keer per jaar worden ontkalkt (en mogelijk vaker, afhankelijk van de waterkwaliteit en hoe vaak de douche wordt gebruikt). Bij zeer hard water: twee keer per jaar ontkalken.
- Gebruik de meegeleverde ‘testkit waterhardheid’ om de waterkwaliteit te bepalen.
- Tijdens het ontkalkingsproces kunt u het toilet zonder de douchefuncties blijven gebruiken.
- Het ontkalkingsproces duurt maximaal 30 minuten. Tijdens dit proces knippert het blauwe led-lampje en maakt het apparaat een geluid. Zodra het blauwe led-lampje uitgaat, is de douchefunctie weer beschikbaar.
- Gebruik ontkalkingsmiddelen met weinig schuim. Een ontkalker voor koffiemachines is geschikt.
- **Agressief ontkalkingsmiddel kan leiden tot letsel en schade.**

1. Open de deksel.

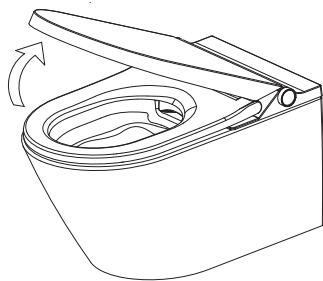


2. Open de deksel voor ontkalkingsmiddelen.


LET OP: Er komt water uit de sproeier. Zodra u twee pieptonen hoort, kunt u het ontkalkingsmiddel ingieten.



3. Open de rubberen deksel.

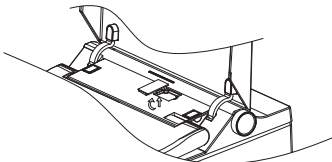

4. Giet het ontkalkingsmiddel er in. Dosering: ongeveer 50 ml.

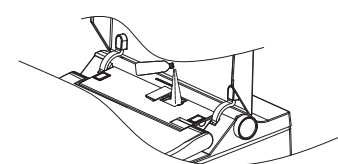


5. Sluit de deksel voor ontkalkingsmiddelen.




6. Het ontkalkingsproces begint. Tijdens het ontkalkingsproces kunt u het toilet zonder de douchefuncties blijven gebruiken. Het proces duurt ongeveer 30 minuten. Tijdens dit proces knippert het led-lampje op de draaiknop. Zodra het led-lampje niet meer knippert en het statuslampje is ingeschakeld, klinkt er een lange pieptoon. De douchefuncties zijn nu klaar voor gebruik.

Het reservoir laten leeglopen

- 1. Sluit het water en de stroom af voordat u de douchewc uit elkaar haalt.
- 2. Draai of kantel de zitting niet voordat het reservoir leeg is.
- 3. Draai de stop met behulp van een tang naar “OPEN” en trek de stop eruit. Het reservoir loopt leeg.
- 4. Zet de stop terug zodra het reservoir leeg is en draai de stop naar “CLOSE”.

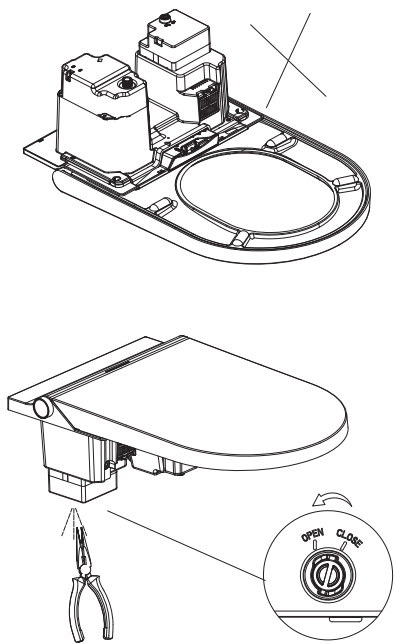


De deodoriserende filter vervangen

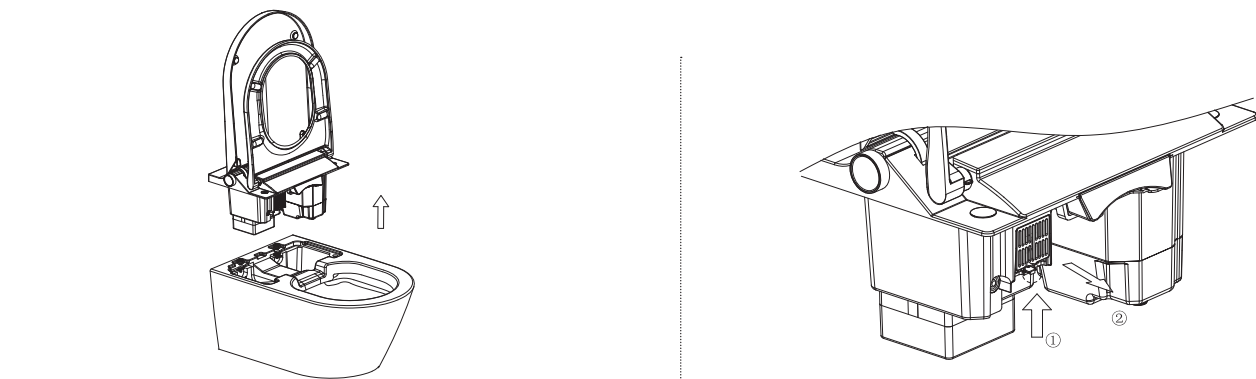

1. Til de zitting met de elektronische unit op.

2. Verwijder het plastic venster.

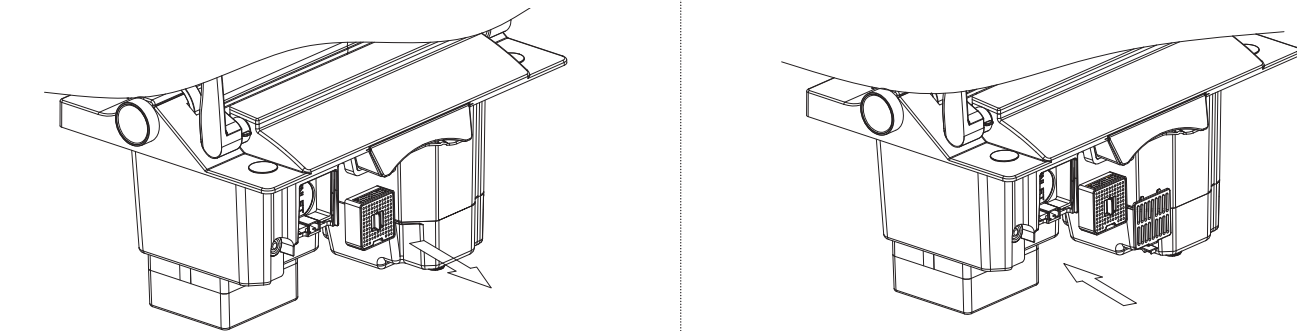

3. Haal de module met de deodoriserende filter eruit.


4. Vervang de deodoriserende filter en plaats de module en het venster terug.

Advies: vervang de deodoriserende filter afhankelijk van het gebruik van de douchewc, 1 of 2 keer per jaar.

16. Eén-op-één instellen


→ Als er meerdere douchewc's in één ruimte staan en u wilt dat elke afstandsbediening een specifieke douchewc bedient, volg dan deze instructies.

- 1. Open de deksel en zitting, maar ga niet zitten.
- 2. Houd op de afstandsbediening de stopknop en de knop voor het instellen van de temperatuur + enkele seconden tegelijkertijd ingedrukt. Er klinkt een pieptoon en de lampjes van de plus- en minknoppen beginnen te branden.
- 3. Laat de stopknop los, maar houd de knop voor het instellen van de temperatuur ingedrukt.
- 4. Druk op knop voor gebruiker 1 en vervolgens op de knop voor gebruiker 2. Laat de knop voor het instellen van de temperatuur vervolgens los. Het brandende lampje geeft de huidige ID-code van het product weer.
- 5. Door de plus- en minknoppen in te drukken, schakelt u tussen verschillende ID-codes, waarbij het bijbehorende lampje gaat branden. Er zijn in totaal 10 ID-codes. Standaard is de eerste code ingeschakeld en brandt het lampje van de minknop.
- 6. Druk op de draaiknop nadat u een ID-code hebt geselecteerd en druk vervolgens op de stopknop van de afstandsbediening. Als u een lange pieptoon hoort, is de instelling voltooid.

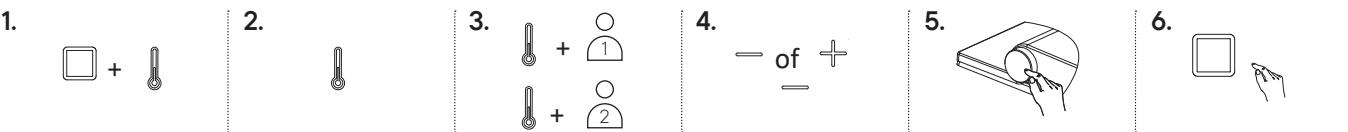

OF:

- 1. Houd de knop Lady Wash op de afstandsbediening ongeveer 5 seconden ingedrukt. De lampjes gaan achtereenvolgens branden, er klinkt een korte pieptoon en de lampjes beginnen te knipperen.
- 2. Druk op de draaiknop van de douchewc. De lampjes op de afstandsbediening stoppen met knipperen en blijven 2 seconden branden. Er klinkt vervolgens een lange pieptoon die aangeeft dat de één-op-één instelling is voltooid.

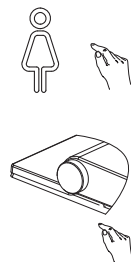

17. Fabrieksinstellingen herstellen


Verwijder de batterijen uit de afstandsbediening en plaats ze opnieuw. De vijf lampjes gaan branden. Wacht tot er nog maar drie lampjes branden. Houd vervolgens de stopknop op de afstandsbediening ingedrukt. De vijf lampjes gaan één voor één aan, totdat er nog maar drie lampjes branden. Laat de knop los. De fabrieksinstellingen zijn hersteld.

18. De batterijen vervangen

→ De afstandsbediening heeft 2 batterijen nodig (type 1,5V LR3/AAA)

→ Vervang de batterijen als de gebruikerslampjes knipperen

- 1. Laad niet-oplaadbare batterijen niet op.
- 2. Verwijder oplaadbare batterijen uit het apparaat voordat u ze oplaadt.
- 3. Gebruik geen verschillende soorten batterijen of nieuwe en oude batterijen door elkaar.
- 4. Plaats de batterijen met de juiste polariteit.
- 5. Verwijder oude batterijen uit het apparaat en gooi ze op een veilige en verantwoorde manier weg.
- 6. Verwijder de batterijen als het apparaat gedurende een lange tijd niet in gebruik zal zijn.
- 7. De aansluitingen mogen niet worden kortgesloten.

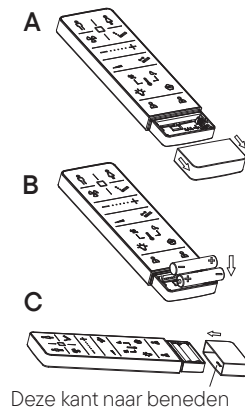

Deze kant naar beneden

19. Probleemoplossing

Probleem	Mogelijke oorzaak	Voorgestelde maatregel
De douchewc werkt niet.	1. De stroomtoevoer staat uit.	Schakel de stroom in.
	2. De watertoevoer staat uit.	Open de watertoevoerkraan of controleer of er een waterstoring is.
	3. U zit niet of dit wordt niet herkend.	Neem plaats op de zitting en pas uw zithouding aan.
	4. De deksel is dicht.	Open de deksel en ga op de zitting zitten.
	5. Het apparaat is langer dan 72 uur niet in gebruik geweest.	Als u de douchewc inschakelt nadat het apparaat 72 uur lang niet in gebruik is geweest, wordt de zelfreinigingsmodus ingeschakeld. Dit duurt ca. 3 minuten. Tijdens de zelfreiniging zijn alle knoppen inactief. Na de zelfreiniging werkt alles zoals normaal.
De sproeier schuift plotseling naar achteren.	1. Het doucheprogramma duurt 3 minuten. De sproeier houdt na 3 minuten op met spuiten en schuift daarna weer terug.	Dit is normaal. Druk op de doucheknop om het programma opnieuw te starten.
	2. Er zijn problemen met de watertoevoer.	Controleer of er een waterstoring is.
	3. De zitsensor detecteert dat de gebruiker is opgestaan.	Pas uw zithouding aan.
	4. De deksel gaat dicht.	Sluit de deksel niet terwijl de douche in gebruik is.
Laag watervolume	1. Het watervolume is op een laag niveau ingesteld.	Stel de stroomsnelheid in zoals beschreven in het gedeelte “Waterstroom instellen”.
	2. De waterdruk is te laag.	Controleer of de watertoevoerdruk ≥0,07 Mpa is.
	3. De sproeier is verstopt.	Vervang de sproeier.
De watertemperatuur is laag.	1. De watertemperatuur is op een laag niveau ingesteld.	Zet de watertemperatuur hoger zoals beschreven in het gedeelte “Watertemperatuur instellen”.
	2. De temperatuur van de watertoevoer is te laag.	Zet de watertemperatuur hoger zoals beschreven in het gedeelte “Watertemperatuur instellen” of zet het watervolume lager zoals beschreven in het gedeelte “Watervolume instellen”.
De sproeier schuift te langzaam naar voren.	Als u de douchefunctie inschakelt, wordt de sproeier enkele seconden gereinigd.	Dit is normaal.
Het water stroomt, maar de sproeier schuift niet naar voren.	1. Als u de douchefunctie inschakelt, wordt de zelfreinigingsmodus van de sproeier ingeschakeld voordat de sproeier naar buiten komt.	Dit is normaal.
	2. Het apparaat is langer dan 72 uur niet in gebruik geweest.	Dit is normaal. Als u de douchefuncties inschakelt nadat het apparaat 72 uur lang niet in gebruik is geweest, wordt de zelfreinigingsmodus ingeschakeld. Dit duurt ca. 3 minuten.
De föhn werkt niet.	1. De stroomtoevoer staat uit.	Schakel de stroom in.
	2. U zit niet of dit wordt niet herkend.	Ga op de bril zitten en pas uw zithouding aan.
	3. De deksel is dicht.	Open de deksel en ga op de bril zitten.
	4. Het apparaat is langer dan 72 uur niet in gebruik geweest	Als u de douche inschakelt nadat het apparaat 72 uur lang niet in gebruik is geweest, wordt de zelfreinigingsmodus ingeschakeld. Dit duurt ca. 3 minuten. Tijdens de zelfreiniging zijn alle knoppen inactief. Na de zelfreiniging werkt alles zoals normaal.

Probleem	Mogelijke oorzaak	Voorgestelde maatregel
De luchttemperatuur is laag.	1. De luchttemperatuur is op een laag niveau ingesteld.	Zet de luchttemperatuur hoger zoals beschreven in het gedeelte “Temperatuur instellen”.
	2. De luchtverwarming werkt niet.	Neem contact op met de lokale leverancier.
Het nachtlampje staat altijd uit.	1. De ruimte is verlicht.	Als het nachtlampje in intelligente modus staat, wordt het niet ingeschakeld zolang de ruimte verlicht is.
	2. De nachtlampfunctie staat uit.	Stel de nachtlampmodus in zoals beschreven in het gedeelte “Nachtlampje instellen”.
Het nachtlampje staat altijd aan.	1. De ruimte is donker.	Als het nachtlampje in intelligente modus staat, gaat het licht altijd aan als het donker wordt.
	2. De draaiknop is bedekt.	Verwijder het voorwerp dat de draaiknop bedekt.
	3. Het nachtlampje staat in de aanmodus.	Stel de nachtlampmodus in zoals beschreven in het gedeelte “Licht instellen”.
De sproeier schuift automatisch naar achteren tijdens de handmatige reiniging.	1. De sproeier schuift na 5 minuten douchen naar achteren.	Dit is normaal.
	2. Druk op de stopknop.	De handmatige reiniging eindigt als u op de draaiknop of op de stopknop op de afstandsbediening drukt.
	3. De zitsensor detecteert dat de deksel sluit.	Sluit de deksel niet tijdens de handmatige reiniging.
De afstandsbediening werkt niet.	1. Er zitten geen batterijen in de afstandsbediening.	Plaats de juiste batterijen in de afstandsbediening.
	2. De batterijen zijn leeg.	De gebruikerslampjes knipperen als de batterijen leeg zijn. Vervang de batterijen.
	3. De ID-codes van de douchewc en de afstandsbediening verschillen	Stel de ID-code van de afstandsbediening in zoals beschreven in het gedeelte “Eénopéén instellen”.
De douchewc produceert pieptonen.	Er klinkt een korte pieptoon als u gaat zitten en een lange pieptoon als u opstaat. U hoort een korte pieptoon als de douchewc een opdracht krijgt.	Dit is normaal. U kunt de pieptoon uitschakelen. Zie “Geluid instellen”.
De douchewc werkt niet.	Er is iets niet in orde.	Schakel de stroom uit en na één minuut weer in. Neem contact op met de lokale leverancier als de douchewc nog steeds niet werkt.
Het licht rondom de draaiknop knippert twee keer en er klinkt een constante pieptoon.	De watertoevoertemperatuur is te hoog.	Schakel de stroom en de watertoevoer uit, gebruik het product niet en neem contact op met de lokale leverancier.
Het licht rondom de draaiknop blijft knipperen.	Er is iets mis met het product.	Controleer of de stroom- en watertoevoer in orde zijn, schakel de stroom uit en start het product opnieuw op. Neem contact op met de lokale leverancier als de douchewc nog steeds niet werkt.

Douchewc Sense